
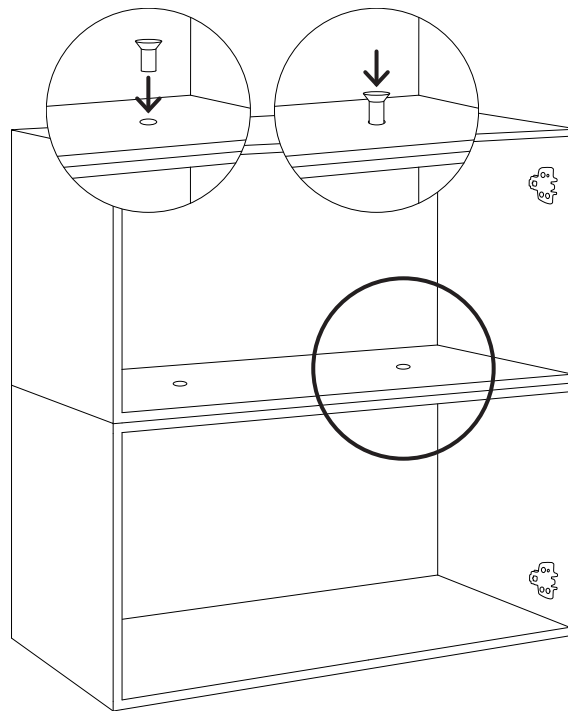


Anleitung: Das 2:2 Modul mit Türen

Das 2:2 Modul mit Türen besteht aus zwei 2:1 Modulen, die waagrecht aufeinander gestapelt in wenigen Handgriffen zu einem großzügigen Schrankmodul montiert werden.


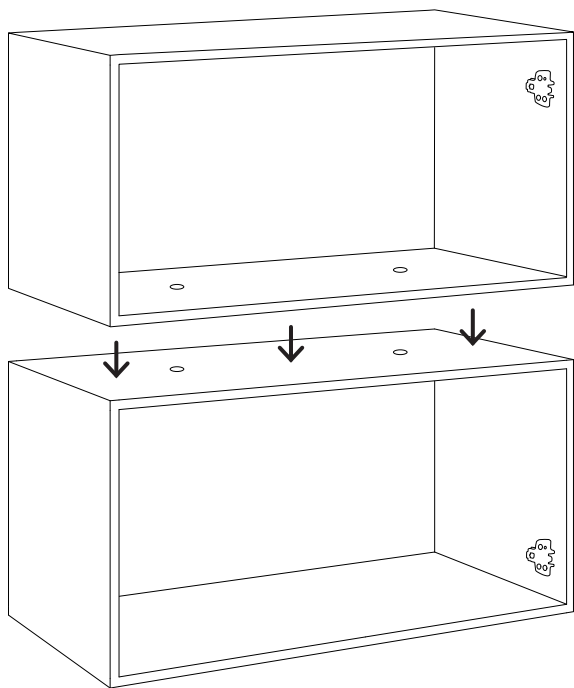


1.

Die beiden Module so übereinander legen, dass die Seiten mit den zwei Lochbohrungen zueinander in die Mitte zeigen.


2.

Die mitgelieferten Stifte in die Lochbohrungen einstecken.

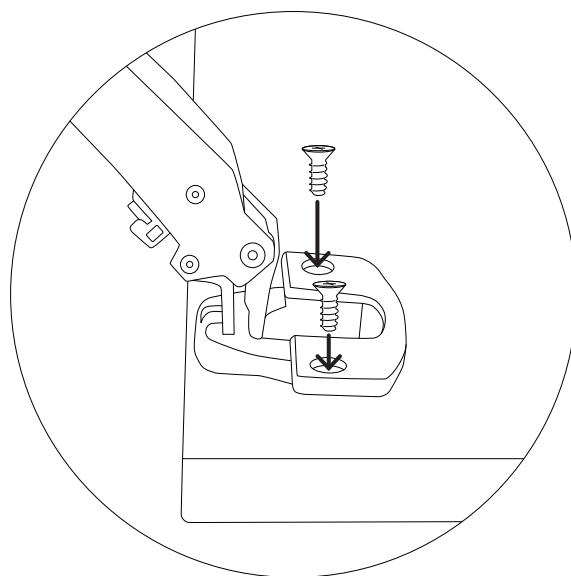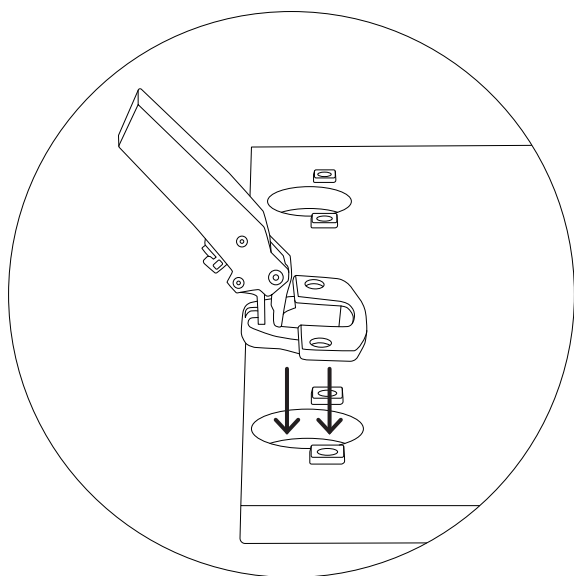


3.

Die Topfbänder (Türscharniere) wie auf der Abbildung in die Ausfräsungen der Türen legen und mit den Schrauben befestigen.

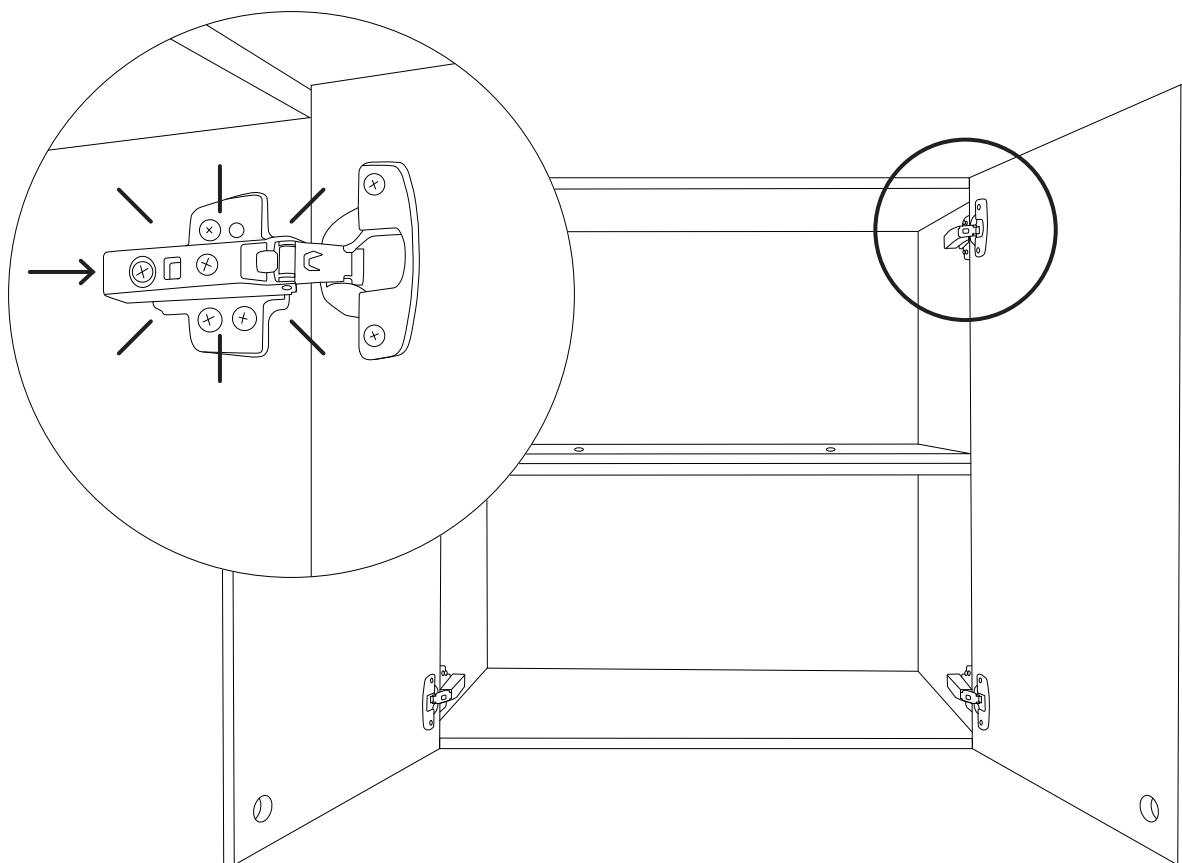

4.

Die Türen jeweils links und rechts in die Kreuzplatten (Gegenstücke) in den Modulinnenseiten einklinken.

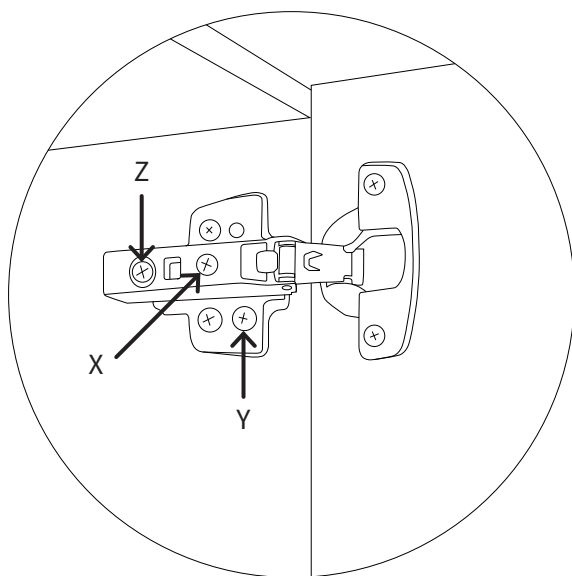

5.

Die Türen bei Bedarf mit einem Schraubenzieher an den entsprechenden Stellen nachjustieren, damit sie gerade aufliegen und fertig!

Dazu einfach mit einem Kreuzschraubenzieher die Justierschrauben X, Y oder Z nach links bzw. rechts schrauben und schon wird die Tür entsprechend verschoben:

- **nach links/rechts (X),**
- **oben/unten (Y),**
- **und vorne/hinten (Z)**

Noch Fragen?

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter **+49 (0)30 232 56 01 80** oder **service@stocubo.de**