
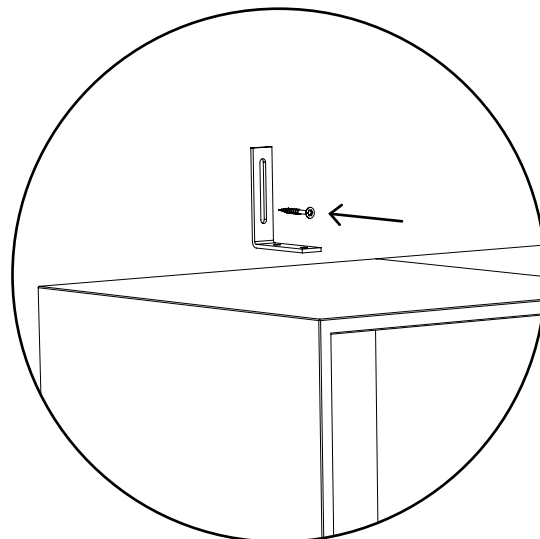


Anleitung: Kippwinkel einstellen


Die mitgelieferten Kippwinkel dienen der optimalen Wandbefestigung und Kippsicherung Ihres Regals. Durch die große Aussparung lassen sie sich flexibel in der Höhe anpassen und sichern das Möbelstück zuverlässig.

Option 1: Befestigung an der Oberseite des Regales

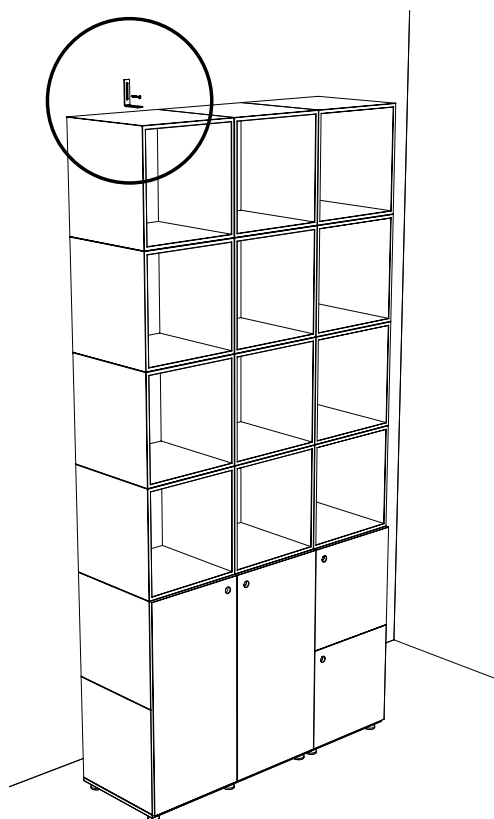


1. Kippwinkel ansetzen und Bohrloch markieren

Setzen Sie den Kippwinkel oben auf der Oberkante des Regals an. Halten Sie ihn so, dass noch etwas Platz nach unten bleibt. Markieren Sie die Stelle für das Bohrloch an der Wand ganz unten am Ende der großen Aussparung.

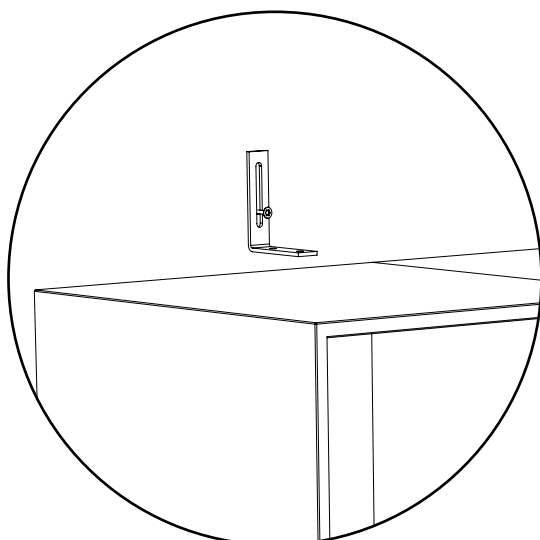


2. Loch bohren und Schraube leicht festziehen

Bohren Sie an der markierten Stelle ein Loch und setzen Sie einen passenden Dübel ein. Drehen Sie die Schraube mit dem Kippwinkel ein, aber ziehen Sie diese noch nicht komplett fest.

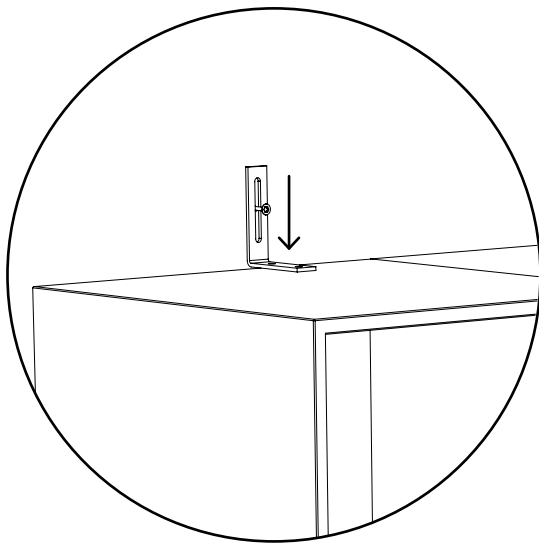


3. Kippwinkel nach unten schieben

Schieben Sie den Kippwinkel nun so weit nach unten, wie es geht. Er soll ganz flach auf dem Regal liegen.

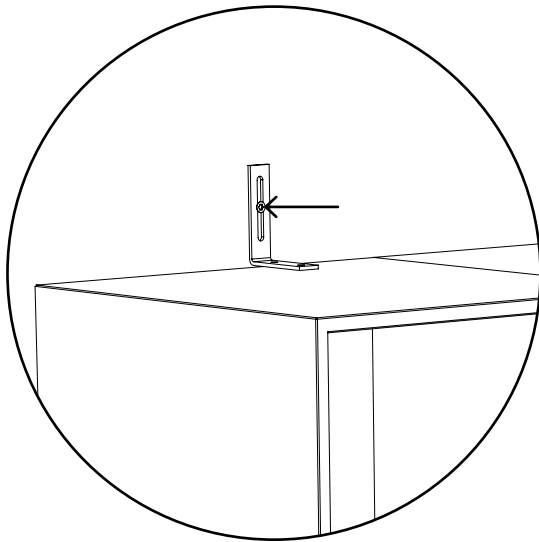

4. Schraube festziehen



Schrauben Sie die Befestigungsschraube jetzt ganz fest an.

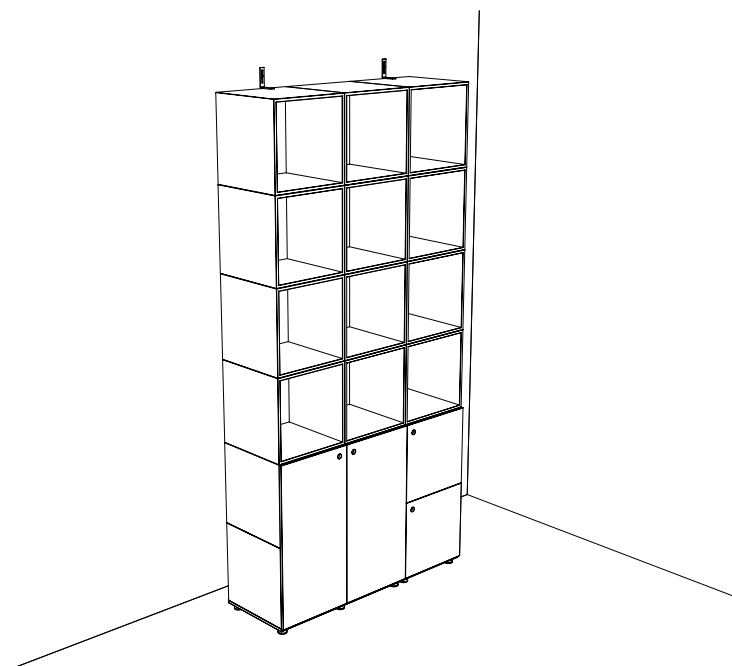

5. Fertig montiert!


Der Kippwinkel sitzt fest und das Regal ist nun sicher vor dem Umkippen geschützt.

Option 2: Befestigung des Kippwinkels hinter dem Regal

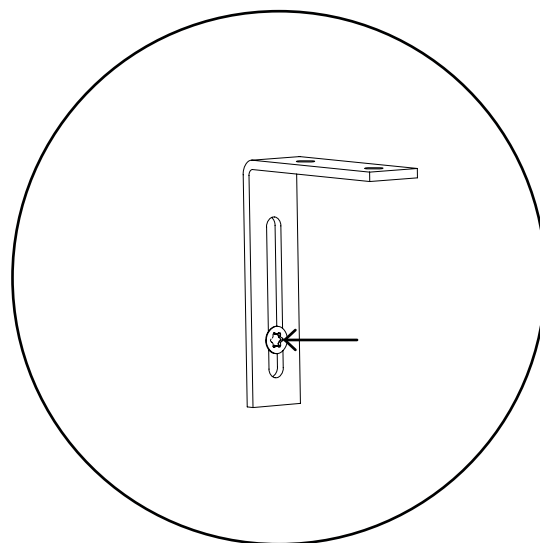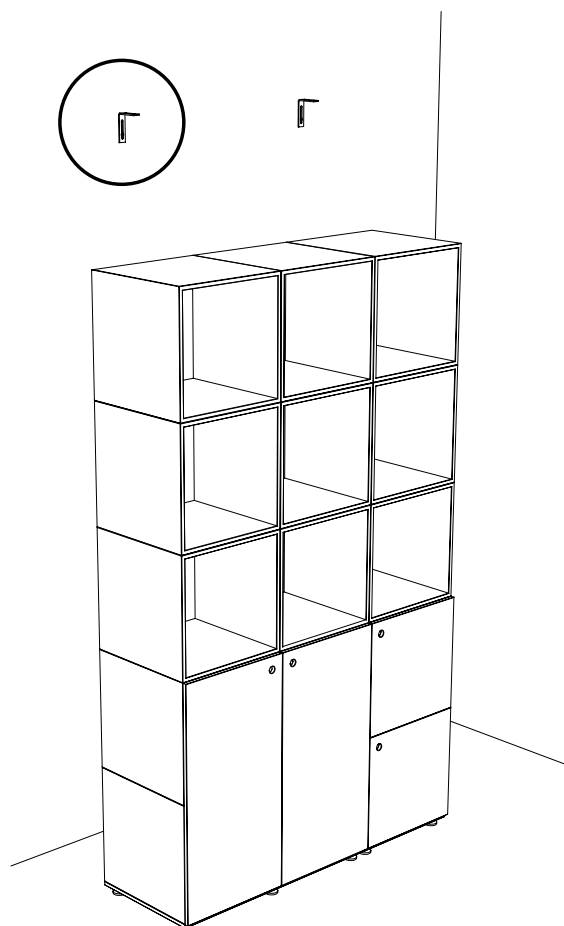


1. Loch bohren und Schraube leicht festziehen

Bauen Sie das Regal bis zur vorletzten Reihe auf, messen Sie dann die Höhe für den Kippwinkel ab und befestigen Sie es mit einem Abstand von 2–3 cm.

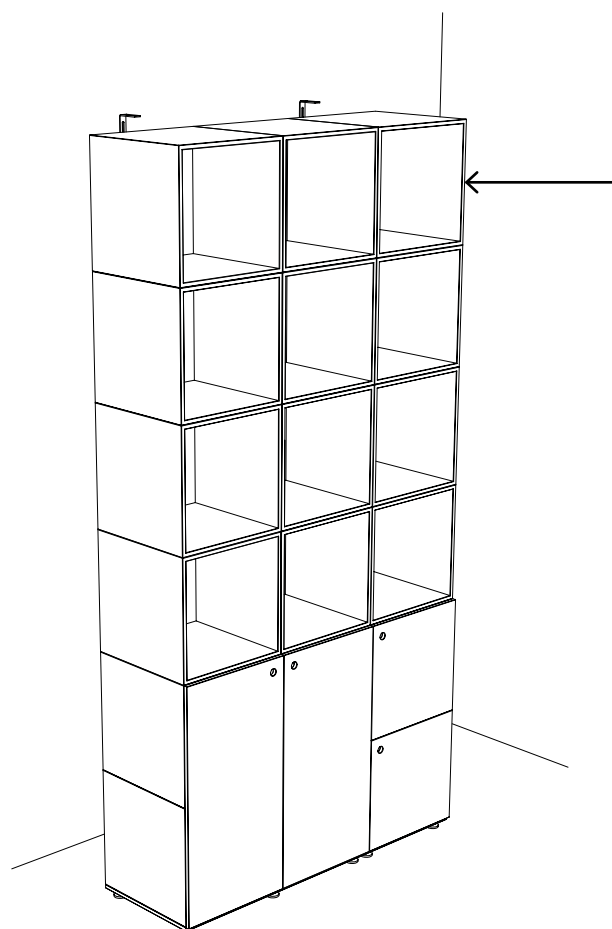



2. Letzte Reihe verklammern

Bevor Sie das Regal an die endgültige Position schieben, setzen Sie die oberste (letzte) Reihe des Regals auf und verklammern Sie diese fest mit den darunterliegenden Elementen, damit das Regal komplett stabil ist.

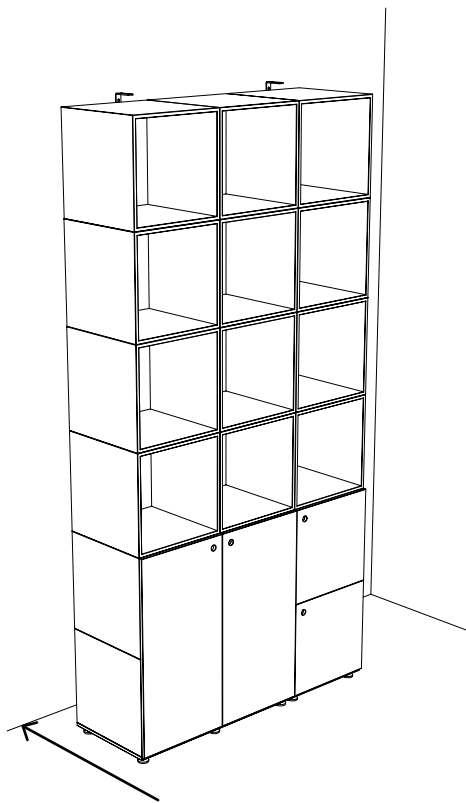

3. Regal an die Wand schieben

Schieben Sie das vollständig aufgebaute Regal vorsichtig nach hinten, sodass es nah an der Wand steht und der bereits an der Wand montierte Kippwinkel genau über der Oberkante des Regals positioniert ist.

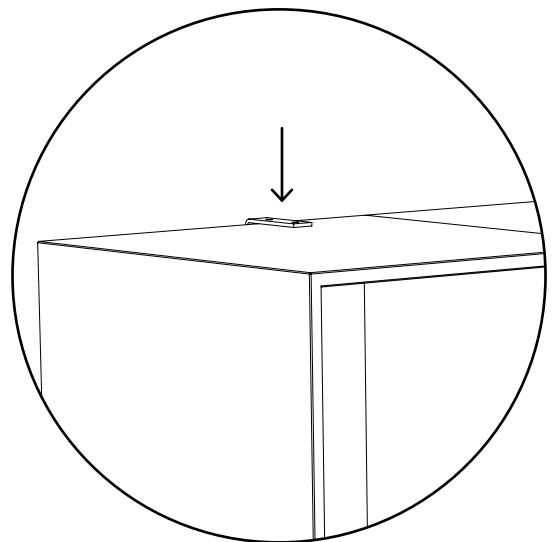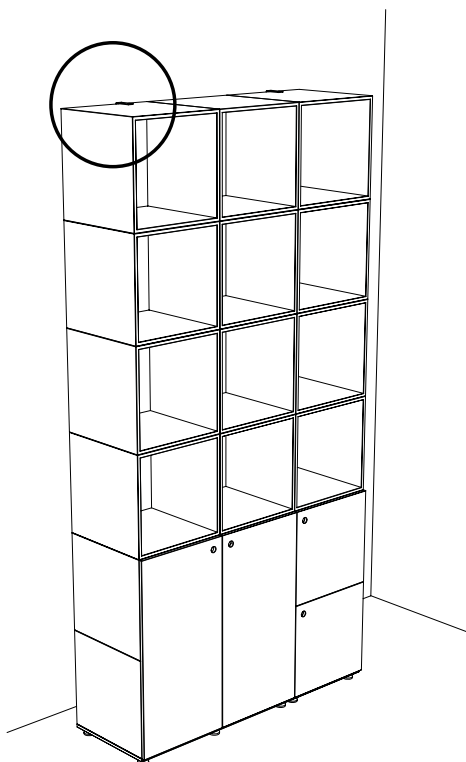

4. Winkel nach unten schieben

Da der Winkel mit etwas Puffer und Spielraum (durch die große Aussparung) montiert wurde, schieben Sie ihn nun nach unten, bis der horizontale Schenkel des Winkels flach und bündig auf der Oberseite des Regals aufliegt.

Das Regal ist nun sicher vor dem Umkippen geschützt!

Noch Fragen?

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter **+49 (0)30 232 56 01 80** oder **service@stocubo.de**