
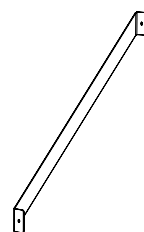



Anleitung: Das stocubo steckregal

Das stocubo steckregal besteht aus präzise gefertigten Holzplatten, die durch ein intelligentes Stecksystem werkzeuglos und stabil in wenigen Handgriffen aufgebaut werden kann.

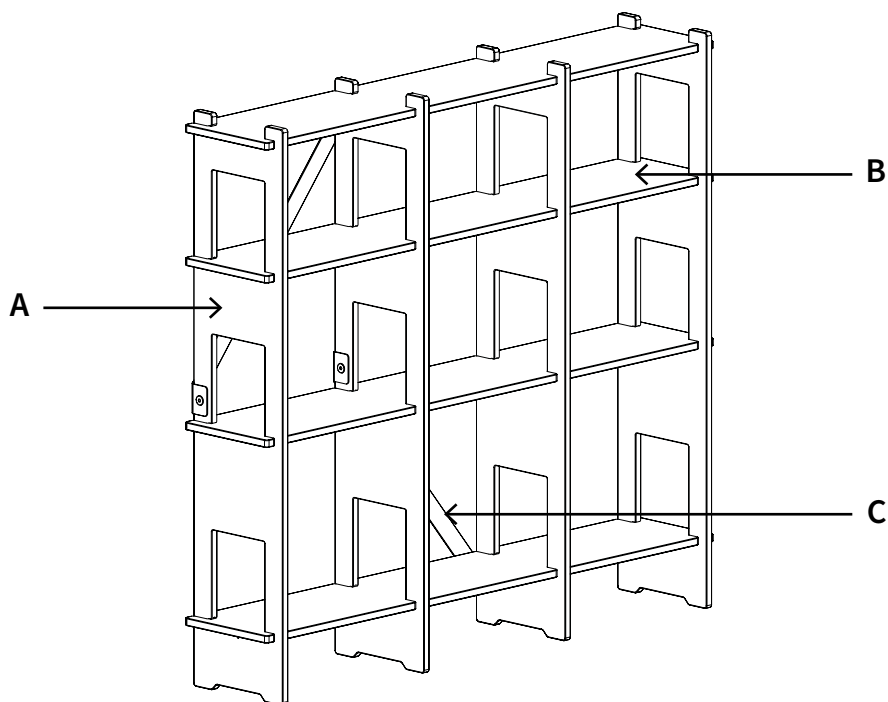

A Vertikale Leitern



Die hochstehenden Hauptwände des Regals. Sie tragen die gesamte Konstruktion und bestimmen die Höhe sowie die Unterteilung der einzelnen Spalten.

B Horizontale Böden

Die waagerechten Ablageflächen. Sie verbinden die vertikalen Leitern miteinander und bilden die Fächer.


C Edelstahlstreben

Die Streben sind für die Rückseite des Regals und sorgen für Stabilität.

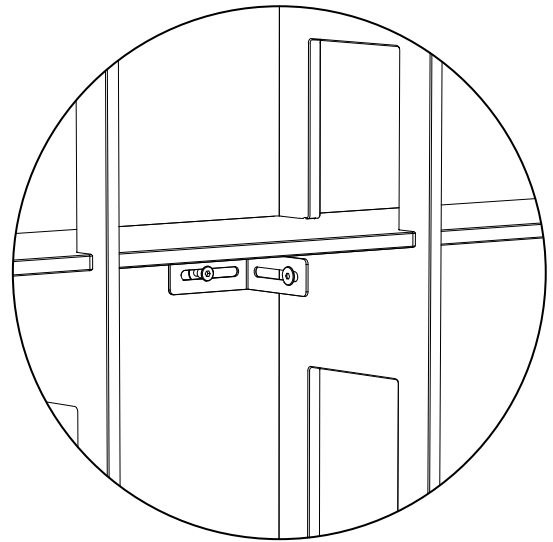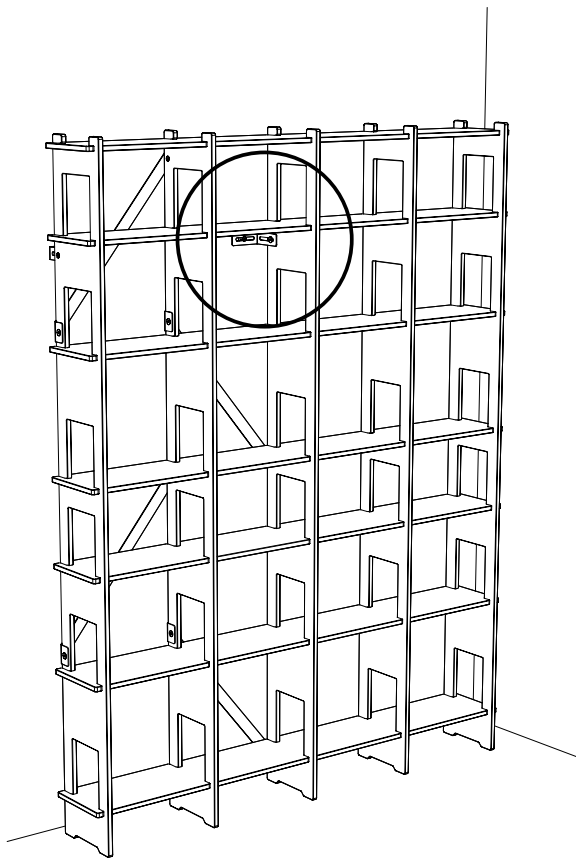

Bitte beachten:

Die Regale in der Größen 6:2, 6:3, 6:4 haben eine Vorbohrung für die Anbringung der mitgelieferten Winkel als Kippschutz.


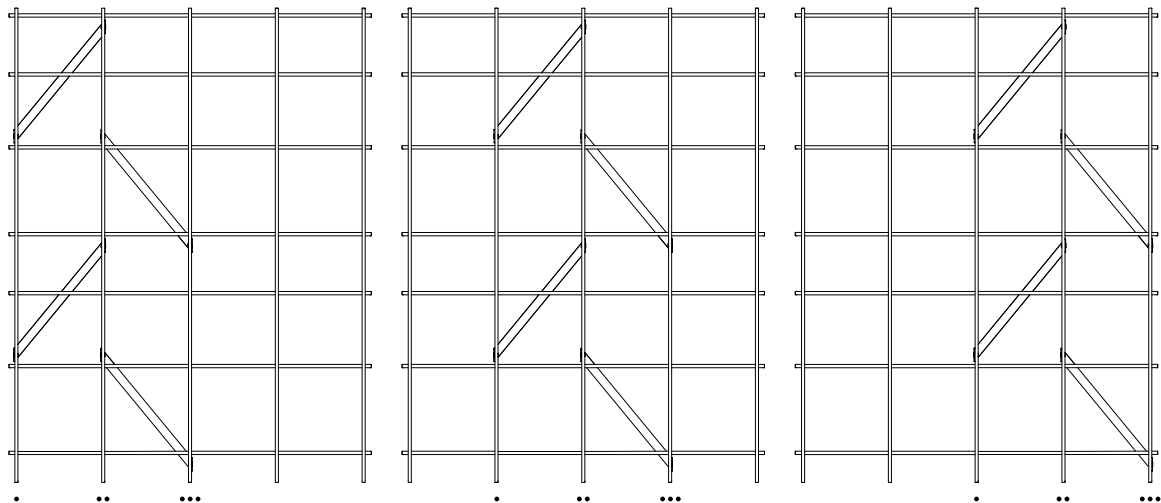


Positionierung von markierten und unmarkierten vertikalen Leitern

Die drei mit Punkten markierten vertikalen Leitern werden mit den Edelstahlstreben befestigt.

Die Edelstahlstreben können, wie auf dem Bild gezeigt, rechts, mittig oder links am Regal angebracht werden.

Tipps für einen entspannten Aufbau:
Wir empfehlen, das Regal idealerweise zu zweit aufzubauen.

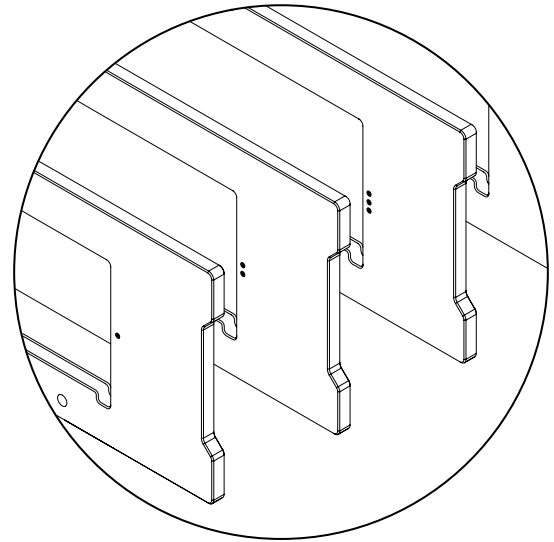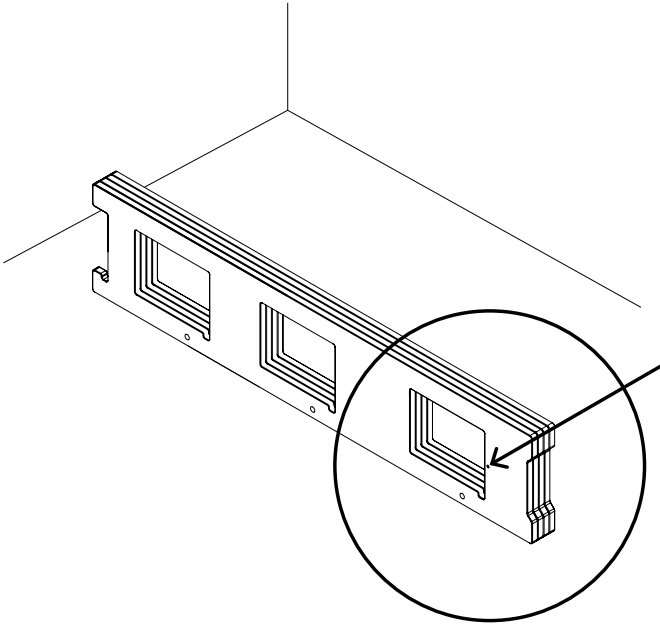


1.

Legen Sie alle vertikalen Leitern in der richtigen Reihenfolge seitlich auf einen weichen Untergrund (z. B. Teppich oder Karton).


Wichtig:

Achten Sie auf die Punktmarkierungen •, ••, •••, an den unteren Enden der vertikalen Leitern. Die Reihenfolge muss eingehalten werden. Diese Leitern dienen später als Befestigungspunkte für die Diagonalstreben (siehe Seite 2 für weitere Informationen vor dem Aufbau).

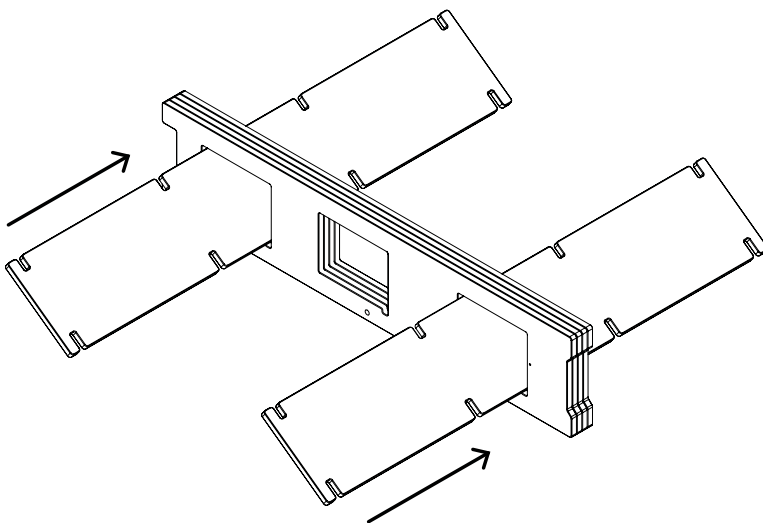



2.

Stecken Sie zwei der horizontalen Regalböden jeweils in das oberste und das unterste Fach der vertikalen Leitern, um das innere Gerüst aufzubauen.

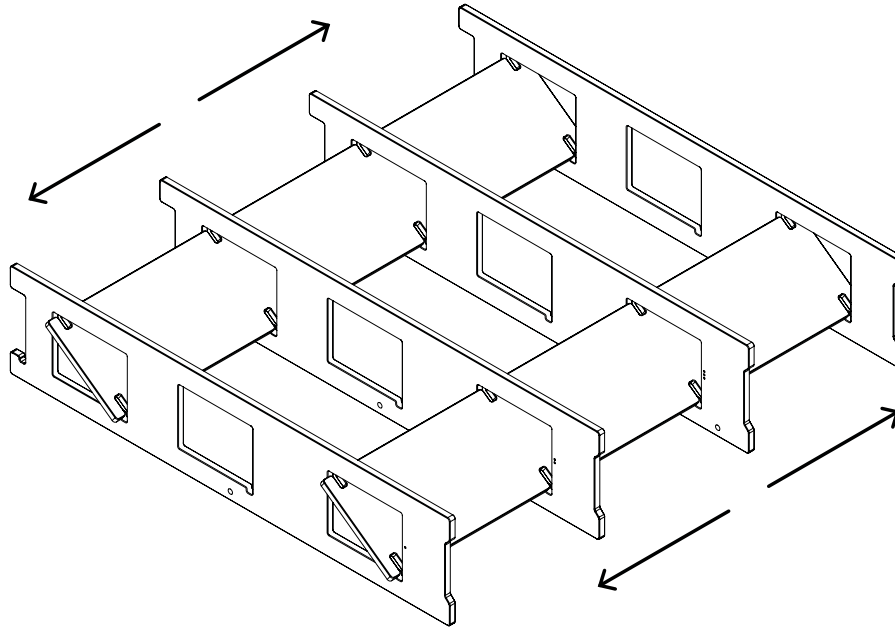

3.


Ziehen Sie die vertikalen Leitern vorsichtig nach außen auseinander, um Platz für die inneren Fächer zu schaffen.

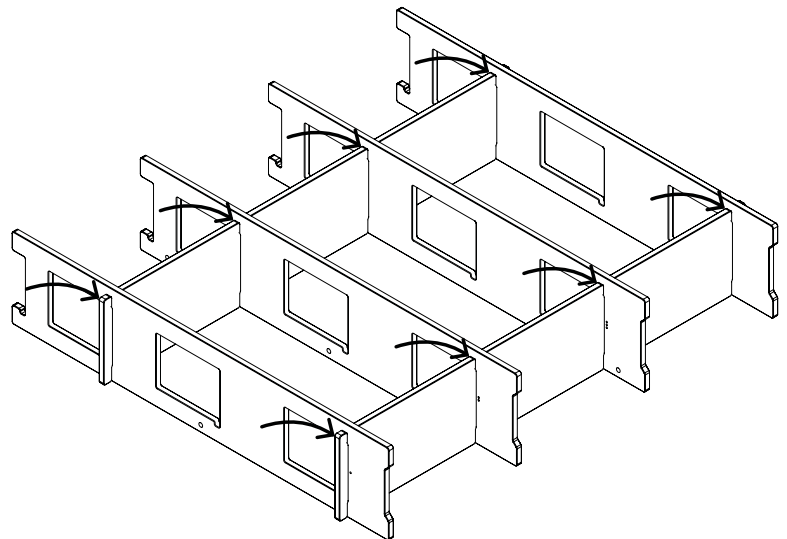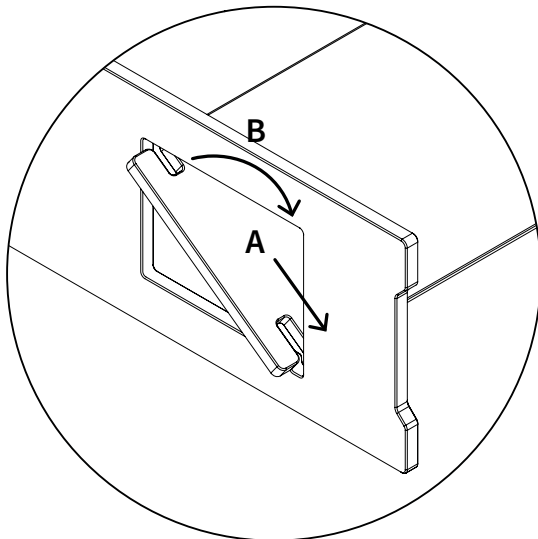

4.



Schieben Sie den horizontalen Regalboden schräg durch die Öffnung der vertikalen Leiter **(A)**.

Drehen Sie den horizontalen Regalboden gerade und drücken Sie ihn fest nach unten in die Vertiefung, bis er sicher einrastet **(B)**.

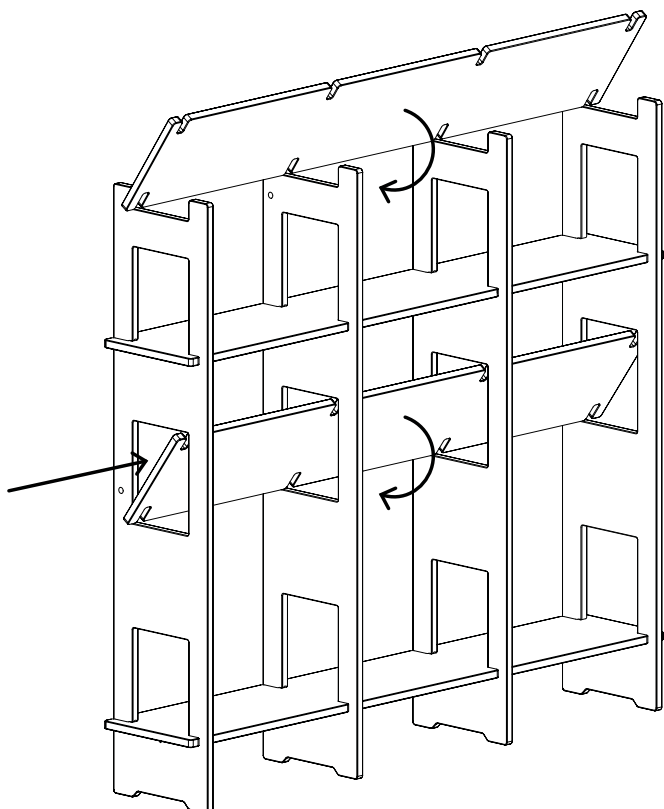


5.

Richten Sie das Steckregal vorsichtig auf. Stecken Sie nacheinander die weiteren horizontalen Regalböden in das bestehende Raster ein. Achten Sie darauf, dass alle Teile vollständig ineinandergleiten, damit diese bündig sind und eine stabile Verbindung entsteht.

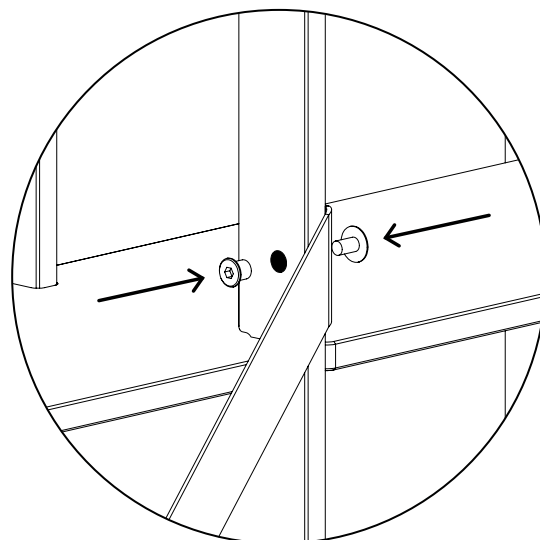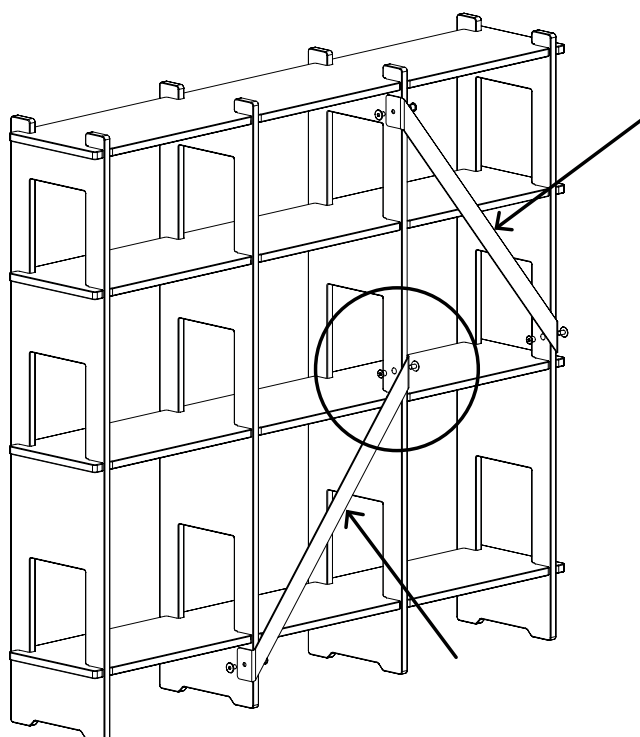

6.

Befestigen Sie die Diagonalstreben auf der Rückseite mit den Schrauben wie auf der Abbildung gezeigt mithilfe des Inbusschlüssels. Dadurch wird das Regal stabil und steht perfekt gerade.

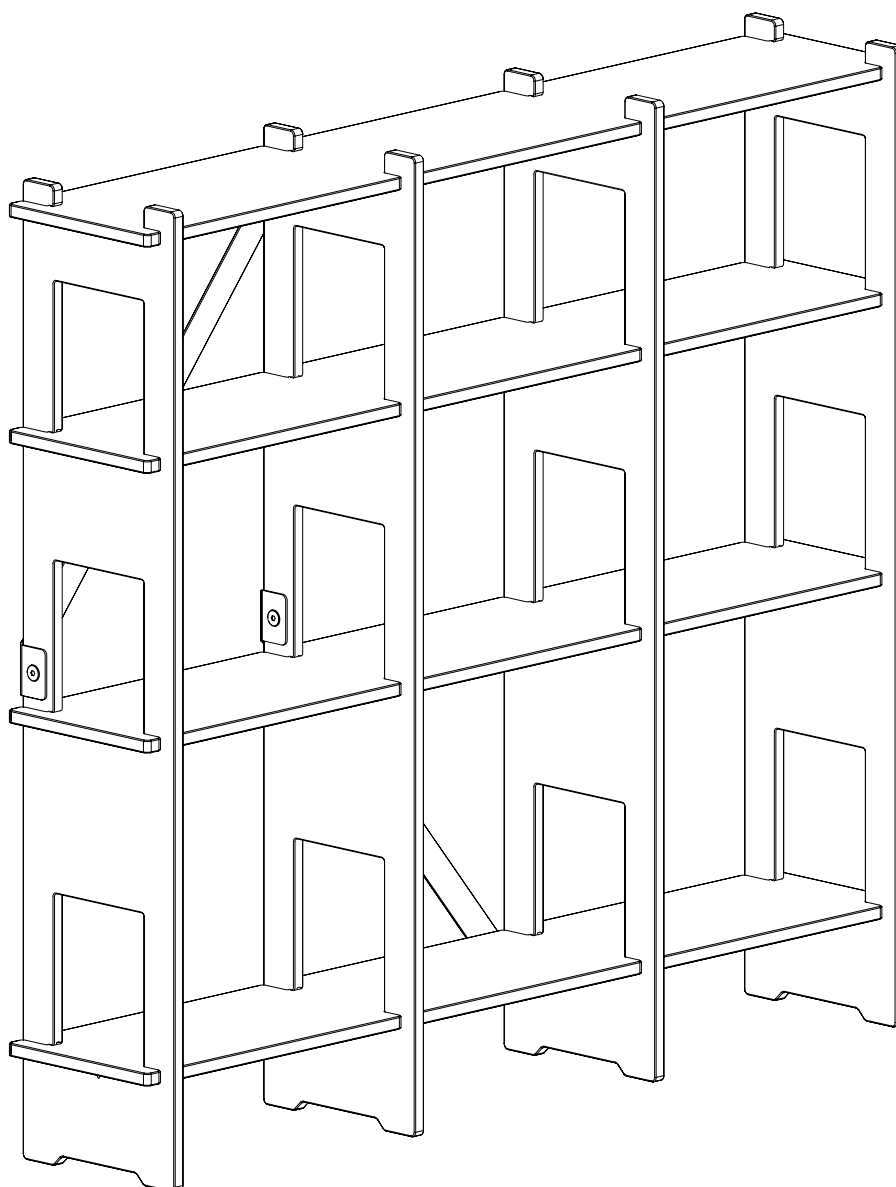

7.

Schon ist das Regal einsatzbereit!

Wenn ein Regal in den Größen 6:2, 6:3 oder 6:4 bestellt wurde, kann es bei Bedarf mit den mitgelieferten Kippwinkel an der Wand befestigt werden (siehe Seite 2 für weitere Informationen).

Noch Fragen?

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter **+49 (0)30 232 56 01 80** oder **service@stocubo.de**