
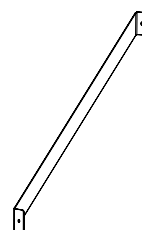




Instructions : Le rayonnage imbriquable stocubo

Le rayonnage imbriquable stocubo est composé de panneaux en bois usinés avec précision, qui s'assemblent sans outils et de manière stable en quelques gestes grâce à un ingénieux système d'emboîtement.

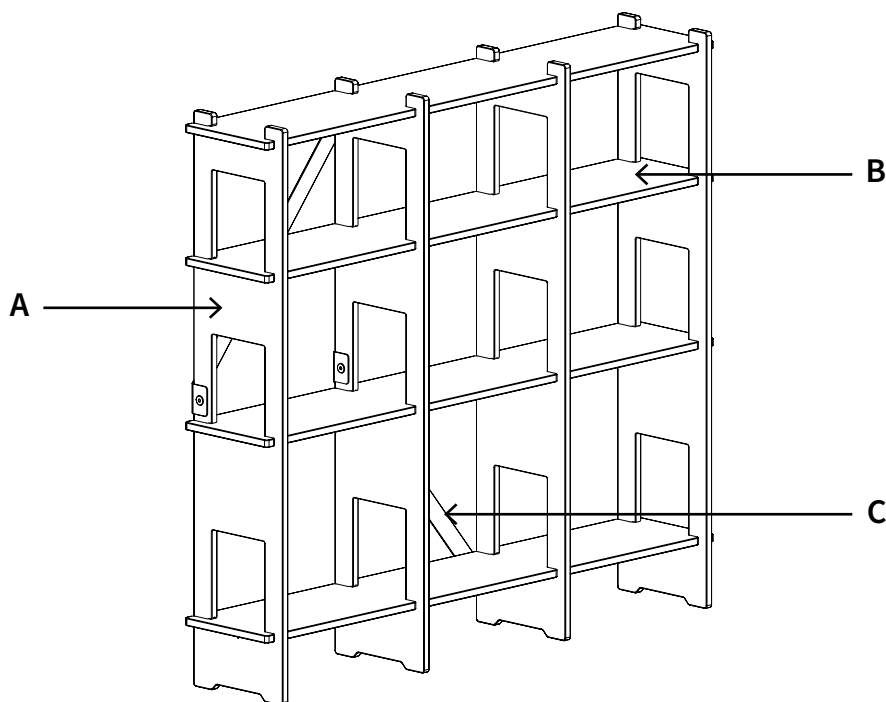

A Montants verticaux



Les montants verticaux du rayonnage soutiennent l'ensemble de la structure et déterminent sa hauteur ainsi que la répartition des différentes colonnes.

B Tablettes horizontales

Les tablettes horizontales relient les montants verticaux entre eux et forment les compartiments.


C Diagonales en acier inoxydable

Les diagonales sont prévues pour le dos de l'étagère et assurent sa stabilité.

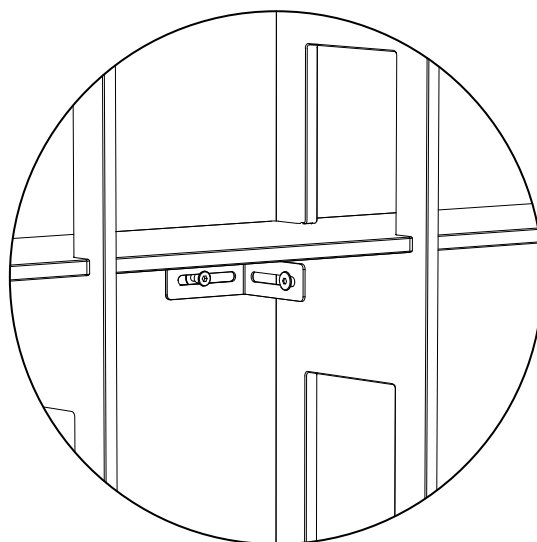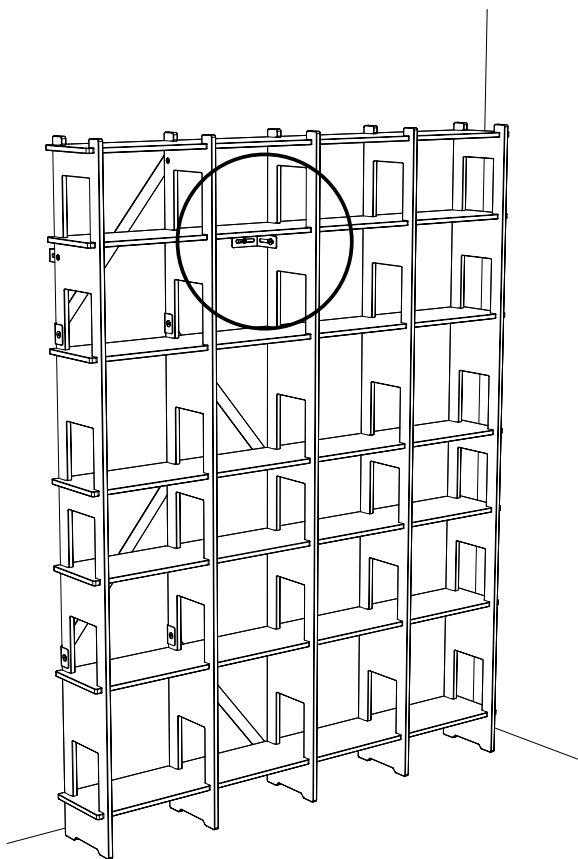

Remarque :

Les étagères de dimensions 6:2, 6:3 et 6:4 sont pré-perçées pour permettre la fixation des équerres anti-basculement, qui servent à fixer l'étagère au mur.

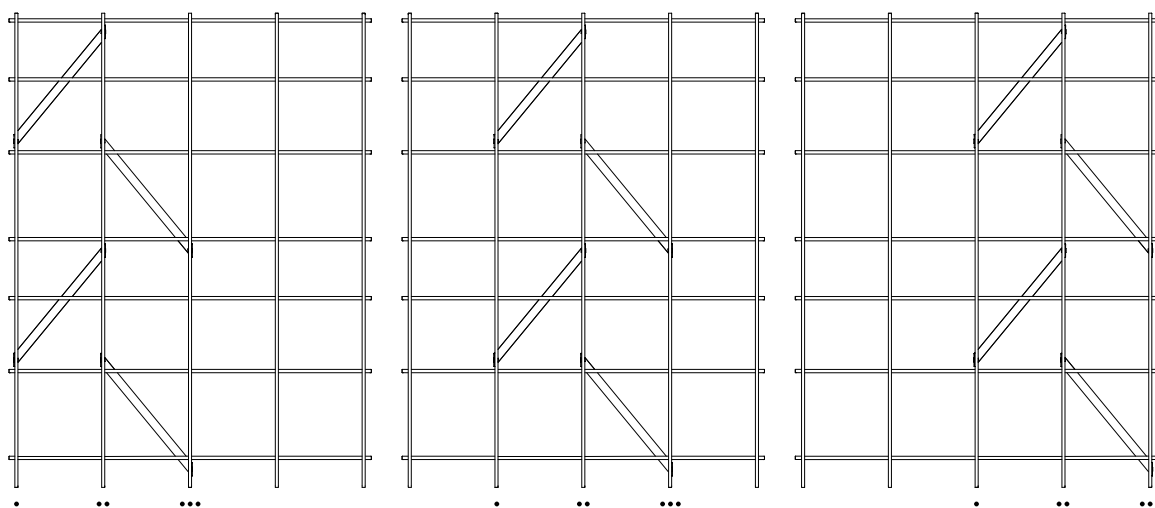



Positionnement des diagonales verticales marquées et non marquées

Les trois montants verticaux marqués de points sont fixés à l'aide des diagonales en acier inoxydable.

Comme le montre l'illustration, les diagonales en acier inoxydable peuvent être fixées à droite, au centre ou à gauche du rayonnage.

Conseil pour un montage en toute sérénité :

Nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de monter l'étagère à deux.

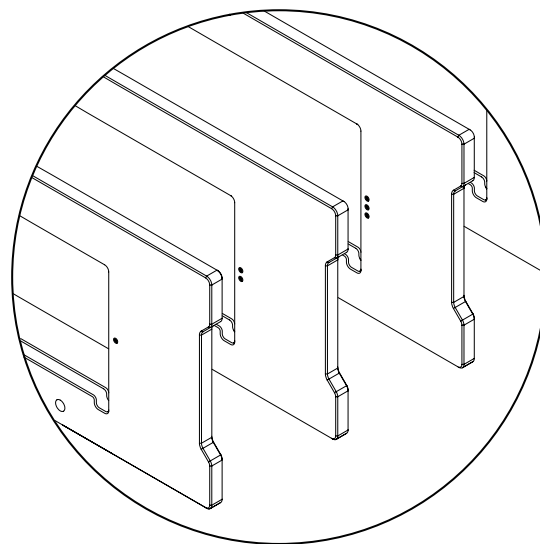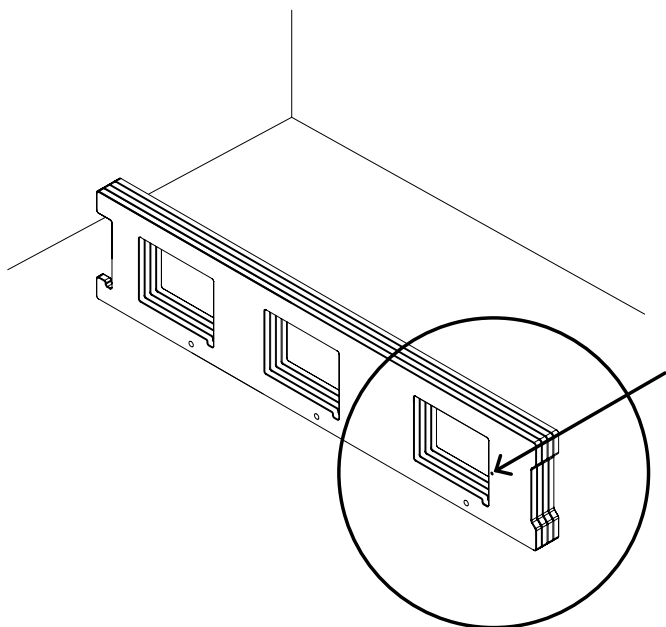


1.

Disposez tous les montants verticaux dans le bon ordre, à plat sur une surface souple (par exemple, de la moquette ou du carton).


Important :

Faites attention aux repères •, •• et ••• situés à l'extrémité inférieure des montants verticaux. L'ordre doit être respecté. Ces montants serviront ensuite de points de fixation pour les diagonales (voir page 2 pour plus d'informations avant le montage).


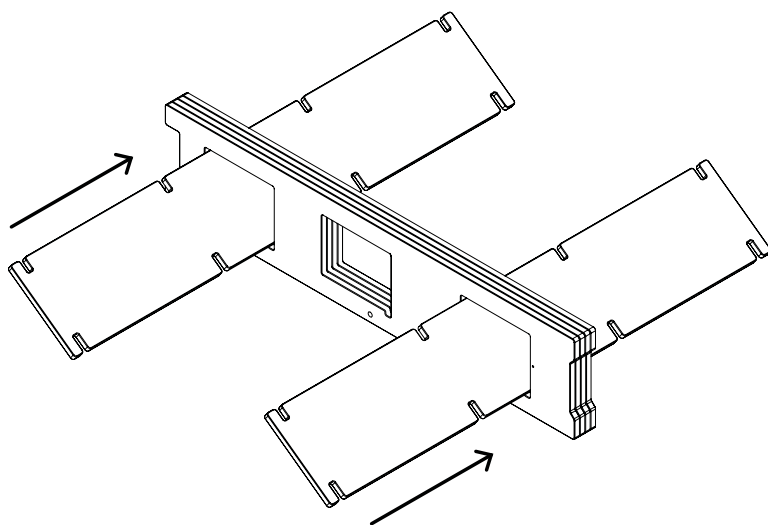


2.


Insérez deux des tablettes horizontales dans les compartiments supérieur et inférieur des montants verticaux, afin de monter la structure intérieure.

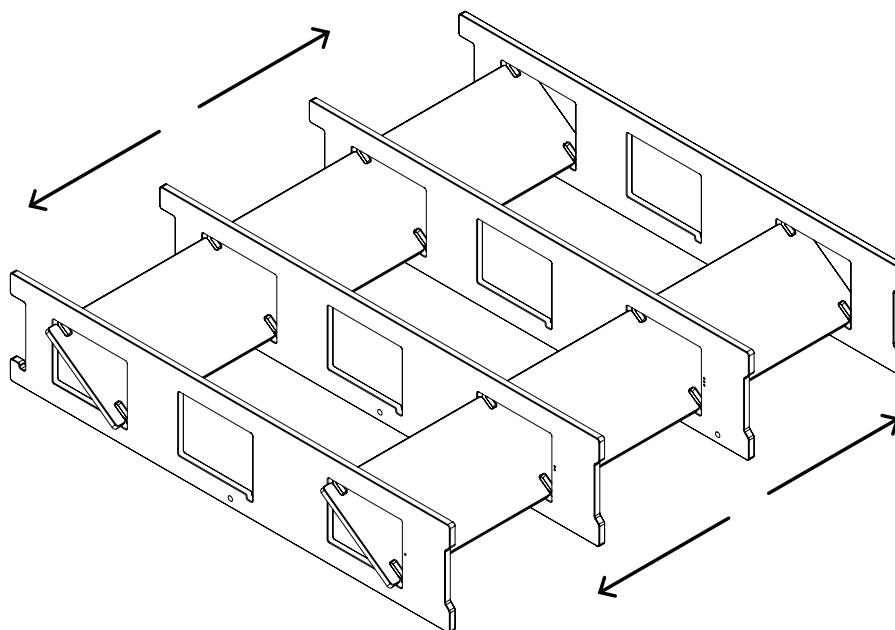

- 3.**
Écartez délicatement les montants verticaux vers l'extérieur afin de faire de la place pour les compartiments intérieurs.

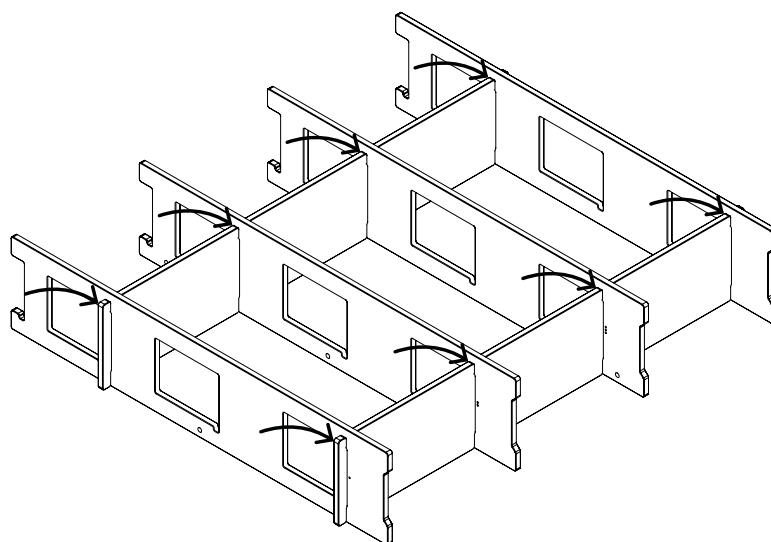
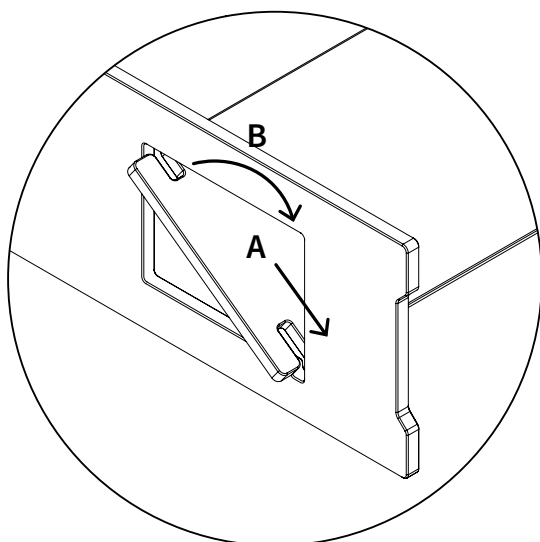


- 4.**
Faites glisser la tablette horizontale en biais à travers l'ouverture des montants verticaux **(A)**.
Redressez la tablette horizontale et enfoncez-la fermement dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement **(B)**.

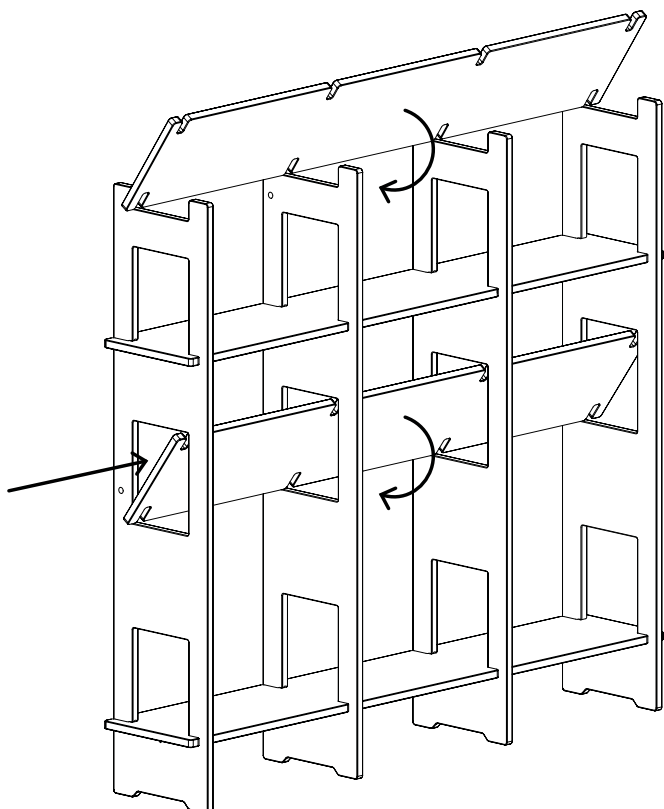


5.

Montez le rayonnage imbriquable avec précaution. Insérez les autres tablettes horizontales les unes après les autres dans la structure existante. Veillez à ce que toutes les pièces s'emboîtent complètement les unes dans les autres afin que l'assemblage soit solide.

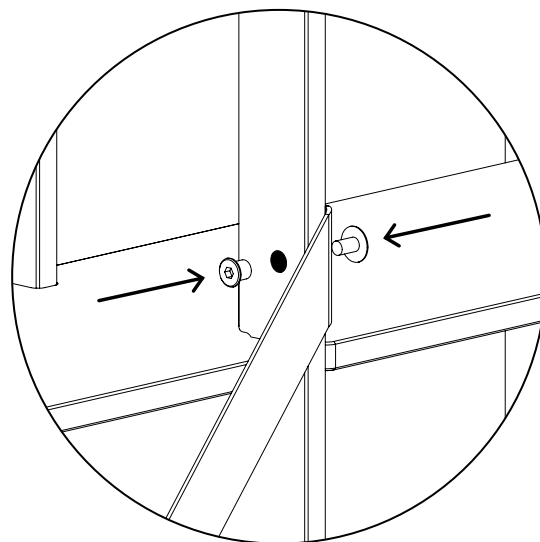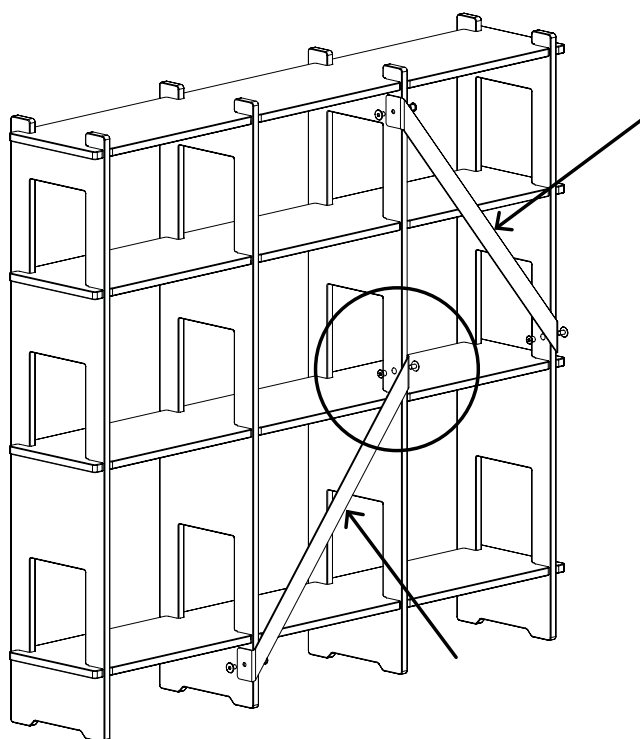

6.

Fixez les diagonales à l'arrière à l'aide des vis, comme indiqué sur l'illustration, en utilisant la clé Allen. Le rayonnage sera ainsi stable et parfaitement droit.

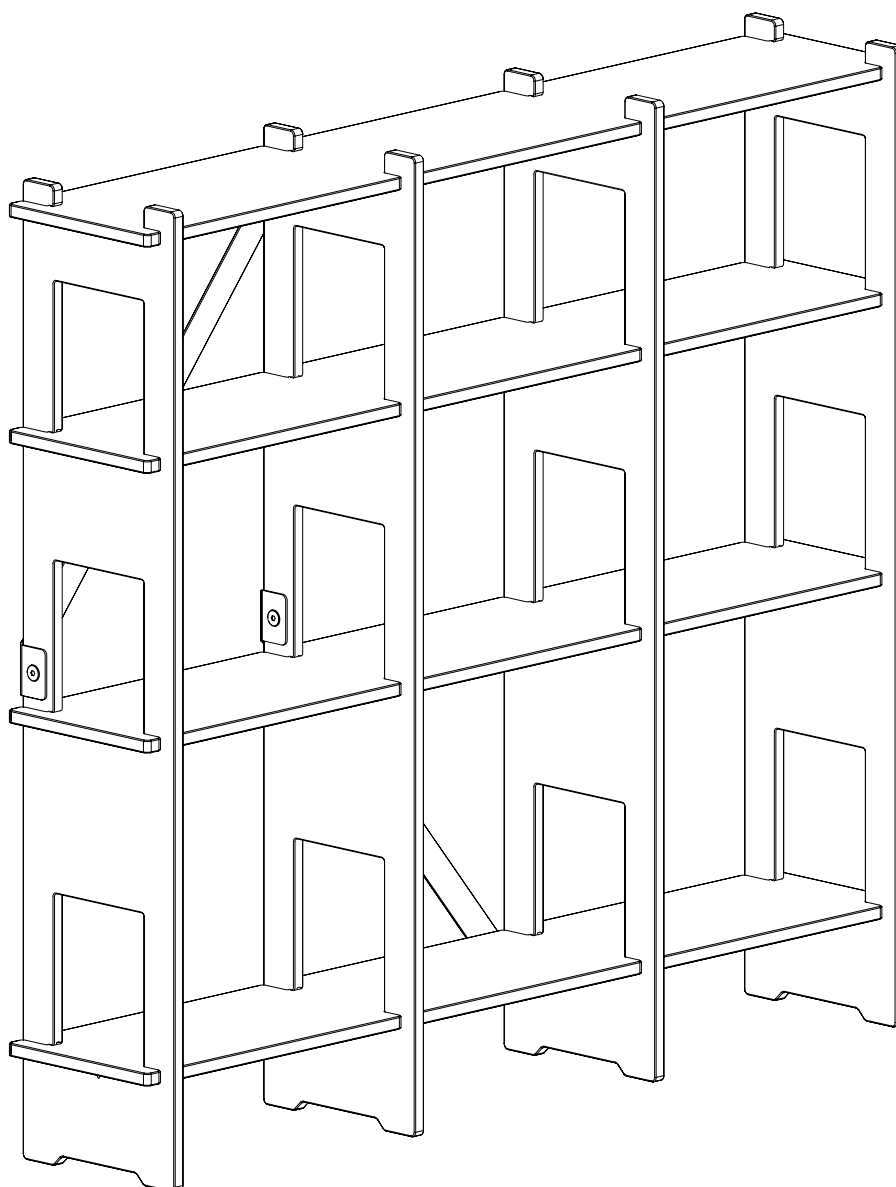

7.

Et voilà, l'étagère est déjà prête à l'emploi !

Si vous avez commandé une étagère aux dimensions 6:2, 6:3 ou 6:4, vous pouvez, si nécessaire, la fixer au mur à l'aide des équerres anti-basculement (voir page 2 pour plus d'informations).

Pour toute autre question, veuillez contacter notre service client au
+49 (0)30 232 56 01 80 ou **service@stocubo.de**.